
# 2

# お使いの環境を確認します

AirStation を設定する前に、お使いの環境を確認します。

確認した内容は、同梱されている<u>「らくらく!セットアップシート」に記入してください。</u>

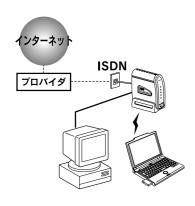


AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく! セットアップシート」に記入します	
インターネットの接続情報を「らくらく!セット アップシート」に記入します	.31
パソコンの情報を「らくらく!セットアップシート に記入します	_
パソコンの接続方法を確認します	.34
<b>WEB</b> ブラウザの設定を確認します	.36
LAN ボード / カードの設定	.39

# AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく!セットアップシート」に記入します

AirStation の機種名と、AirStation の MAC アドレスを確認して、「らくらく!セットアップシート」に記入します。

**MAC** アドレスは、**AirStation** 背面のシールに記載されています。

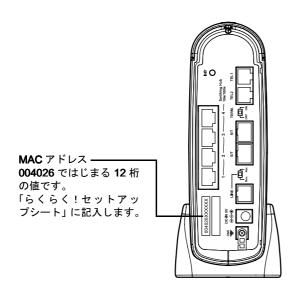

🐼 MAC アドレスとは

**MAC** アドレスとは、ネットワーク機器に付けられた、 機器固有の **12** 桁のアドレスです。

1 つの MAC アドレスは世界で 1 つしかありません。 たとえば、本製品の MAC アドレスが

「004026 123456」だとすると、これが、お持ちの本製品だけを指す名前になります。

本製品では、MAC アドレスを、製品の設定をするときの識別に使用しています。

# インターネットの接続情報を「らくらく!セットアップシート」に記入します

AirStation に接続する回線を確認します。

インターネットプロバイダの契約時に送られてきた情報は、AirStationの設定に使いますので、「らくらく!セットアップシート」に記入しておいてください。

### ISDN 回線の契約

本製品を使ってインターネットをご利用になるためには、 ISDN 回線の契約が必要です。

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要です。



- 本製品で使用できるのは、ISDN 回線(INS ネット 64 回線)のみです。OCN エコノミー や専用線では使用できません。
- ISDN 回線との接続には、本製品に付属の ISDN 回線ケーブルをお使いください。

これから ISDN 回線を引く場合は、NTT へお申し込みください。

# プロバイダとの契約

本製品を使ってインターネットをご利用になるためには、 プロバイダとの契約が必要です。

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要です。

ISDN 回線でインターネットへ常時接続する場合は、フレッツ・ISDN (IP 接続サービス) 接続をお申し込みください。

プロバイダとの契約時に、次の情報の入った資料が送られてきます。この情報は AirStation を設定するときに使いますので、「らくらく!セットアップシート」に記入しておいてください。

- プロバイダのアクセスポイントの電話番号(ISDN 回線用)
- フレッツ・ISDN の電話番号(フレッツ・ISDN の場合のみ)
- ユーザー名 / パスワード /DNS アドレス

# パソコンの情報を「らくらく!セットアップシート」に記入します

**AirStation** に接続するパソコンの、**Windows**(バージョン)とドライブ構成を確認します。

### Windows の種類

お使いになるパソコンの Windows の種類とバージョンを確認し、「らくらく!セットアップシート」に記入してください。


Windows の種類とバージョンは、以下の手順で確認します。

- 1. パソコンを起動します。
- 2. デスクトップの [マイコンピュータ] を右ク リックして、[プロパティ] をクリックします。



# 3. Windows の種類とバージョンを確認します。

Windows 95 と表示された場合は、1行下に表示されているバージョンも確認し、記入しておいてください。LAN ボード/カードの取り付けで使います。

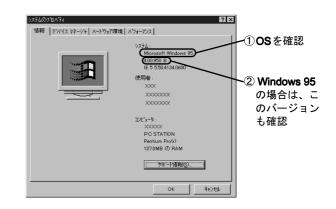

## ドライブ構成

パソコンのドライブ構成を確認し、「<u>らくらく!セッ</u>トアップシート」に記入してください。


これらは、LAN ボード / カードの取り付けや AirStation の 設定で、ドライブを指定するときに使います。

以下の手順で確認します。

- 1. パソコンを起動します。
- **2.** デスクトップの [マイコンピュータ] を起動します。



#### 3. 表示されるドライブを確認します。

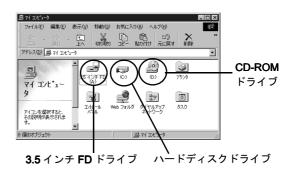

## パソコンの接続方法を確認します


**AirStation** とパソコンとは、無線または有線(**LAN** ケーブル\*4)で接続できます。

以下の内容と設定例から、お使いの環境に合った方法を確認してください。

#### 無線接続

パソコンに無線 LAN カード(弊社製の無線 LAN カード WLI-PCM-L11G など)を取り付けると、AirStation と無線で接続できます。

新しくネットワークを構築する場合は、無線接続をお勧めします。

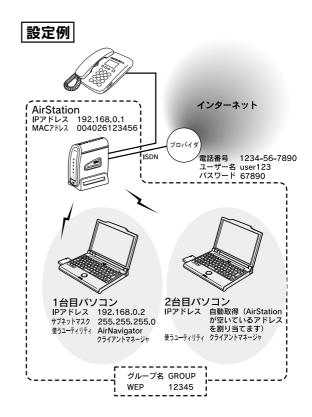

<sup>\*1.</sup> パソコンと他の機器 (ハブ、AirStation など) とを接続するケーブル。ストレートケーブル、クロスケーブルなどの種類がある。

# 有線(LAN ケーブル)接続

AirStation とパソコンとを LAN ケーブルで接続して使用す ることもできます。


ケーブルを使ってのネットワークを構築済みの場合は、 AirStation とパソコンをケーブルで接続して本製品を設定 し、2 台目以降のパソコンを無線接続することをお勧めし ます。

パソコンに取り付ける LAN ボード/カードは、現在お使い のものがそのまま使えます。

ケーブルの接続場所は、下記のページでご確認ください。



√プ 「パソコン (ケーブル接続)」61 ページ

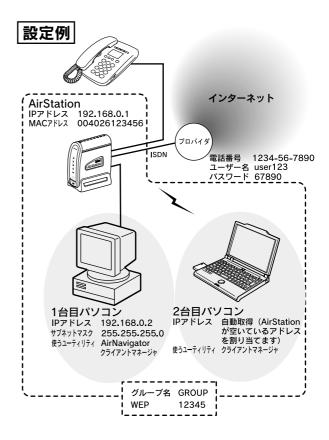

## WEB ブラウザの設定を確認します

お使いのパソコンに WEB ブラウザがインストールされて いる場合は、WEB ブラウザの設定を確認し、必要に応じ て設定を変更します。

設定するパソコンに TA が接続されている場合は、パソコンから、TA に接続されているケーブルを外しておいてください。

# Internet Explorer 5.0 以降の場合

- 1. パソコンを起動します。
- 2. インターネットのプロパティを起動します。





一②クリック


#### 3. [ダイヤルしない] を選択します。

[ダイヤルしない] がグレー表示されている場合、[ダイヤルしない] の選択は不要です。[LAN の設定] ボタンをクリックして、手順4に進んでください。



#### 4. LAN の設定をします。

変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定をメモしておいてください。

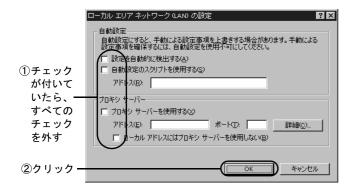

# Internet Explorer 4.0 の場合

- 1. パソコンを起動します。
- 2. インターネットのプロパティを起動します。



3. 以下の画面の通りに設定します。




# Netscape Navigator 4.0 以降の場合

- 1. パソコンを起動します。
- 2. Netscape Navigator を起動します。

3. 設定画面を起動します。



**4.** インターネットに直接接続する設定にします。

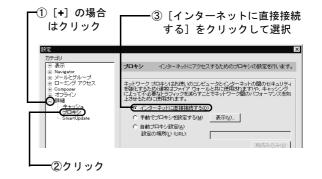

### LAN ボード / カードの設定

弊社の無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合にご覧ください。

お使いの LAN ボード/カードの設定を確認し、必要に応じて下記の設定をします。

# LAN ボード / カードドライバがイン ストールされている場合

弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いになる場合は、 LAN ボード / カードドライバを使用不可に設定します。

#### 1. コントロールパネルを起動します。



#### 2. システム画面を起動します。



ダブルクリック

# 3. お使いの弊社製無線LANカード/アダプタ以外の LAN ボード / カードがある場合は、それらを選択します。


[AOL] で始まる名前のデバイスがある場合も、同様に選択します。

上記に該当する LAN ボード / カードがない場合は、以上で確認終了です。



# **4.** 選択したLANボード/カードを使用不可の設定にします。

他にも弊社製無線 LAN カード / アダプタ以外の LAN ボード / カードがある場合は、それらの LAN ボード / カードについて、手順 3、4 を行います。

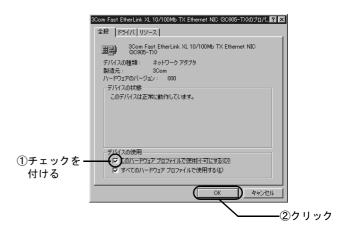

#### **5.** Windows を再起動します。

# すでに弊社製無線 LAN カード / アダ プタをお使いの場合

すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いの場合は、最新の無線 LAN カード / アダプタのドライバをインストールする必要があります。

以下の手順に従って、いったん、現在の無線 LAN カード/アダプタのドライバを削除してください。

以下の作業の前に、ドライバを削除する無線 LANカード/アダプタがパソコンに取り付けられていることを確認してください。

#### Windows Me/98/95 の場合

1. コントロールパネルを起動します。




2. システム画面を起動します。



#### 3. ドライバを削除します。

③で表示されるドライバ名は、次の表を参照してください。

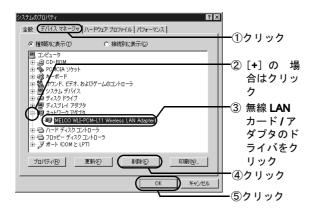

お使いの無線 LAN カード /アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wire- less LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter



**4.** 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。



5. ネットワーク画面を起動します。



**6.** 無線LANカード/アダプタのドライバが表示されていたら削除します。



**7.** 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。



8. [スタート] を右クリックして [エクスプローラ] を起動します。



#### 9. [表示] メニューの [フォルダオプション] を選択します。

Windows Me は、[ツール] メニューの [フォルダオプション] を選択します。



#### 10.以下の項目を選択します。



#### 11. Windows がインストールされているフォル ダの [Inf] フォルダ内にある、[Other] フォルダを開きます。

次の表に記載されているファイルを削除します。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-PCM-L11	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11G	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-S11	MELCO INC.NETS11.INF
WLI-USB-L11	MELCO INC.NETUSB11.INF

- **12.** Windows を終了して、パソコンの電源をOFF にします。
- 13. 無線LANカード/アダプタを取り外します。

#### Windows 2000 の場合

- 1. [スタート] [設定] 「コントロールパネル] を選択します。
- 2. [ハードウェアの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
- 3. [次へ] をクリックします。



4. [デバイスの削除/取り外し]を選択します。



5. [デバイスの削除] を選択します。



# 6. [非表示のデバイスの表示] にチェックを付けて、お使いの無線 LAN カード / アダプタを選択し、[次へ] をクリックします。



お使いの無線 LAN カード/	表示されるドライバ名
アダプタ名	
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter

# 7. [はい、このデバイスを削除します] を選択して、[次へ] をクリックします。



8. [ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了] と表示されますので、[完了] をクリックします。



次に、¥WINNT¥INF フォルダにコピーされた無線 LAN カード / アダプタの INF ファイルと PNF ファイルを削除します。

- 9. [スタート] [プログラム] [アクセサリ] - [エクスプローラ] を選択して、エクスプ ローラを起動します。
- **10.**[ツール] [フォルダオプション] を選択します。
- 11.[表示] タブをクリックします。

- **12.**[すべてのファイルとフォルダを表示する] を選択して、[OK] をクリックします。
- **13.**お使いの無線 LAN カード / アダプタ (WLI-PCM-L11 等) の文字が入っているファイルを探します。

Windows 2000 がインストールされたドライブの中の、WINNT¥INFフォルダの中にある OEM?.INFファイル (OEM0.INF、OEM1.INFなど「?」には数字が入ります)をダブルクリックして開き、お使いの無線 LAN カード / アダプタ(WLI-PCM-L11 等)の文字が入っているファイルを探します。

**14.**手順 13 で探したファイルと OEM?.PNF (「?」は OEM?.INF ファイルと同じ数字)が 無線 LAN カード / アダプタのドライバで す。

OEM?.INF ファイルと OEM?.PNF ファイルを削除してください。

15.無線LANカード/アダプタを取り外します。